

MAGIC  
BULLET®

# NUTRIBULLET<sup>®</sup> Rx

UNA RECETA NATURAL



**GUÍA DEL USUARIO**

# IMPORTANTES PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

FOR YOUR SAFETY, CAREFULLY READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING YOUR **NUTRIBULLET Rx**.

### ¡ADVERTENCIA MÉDICA!

- SI USTED ESTÁ TOMANDO MEDICACIÓN ESPECIALMENTE PARA REDUCIR EL COLESTEROL, MEDICAMENTOS PARA LA PRESIÓN ARTERIAL, TRANQUILIZANTES O ANTIDEPRESIVOS CONSULTE A SU MEDICO ANTES DE CONSUMIR CUALQUIERA DE LAS RECETAS DE NUTRIBLAST Rx.
- LA SIGUIENTE LISTA DE SEMILLAS Y CAROZOS CONTIENEN QUÍMICOS QUE EMITEN CIANURO EN EL ORGANISMO CUANDO SON INGERIDOS. NO UTILICE LAS SIGUIENTES SEMILLAS Y CAROZOS EN LA NUTRIBULLET RX: SEMILLAS DE MANZANA, CAROZOS DE ALBARICOQUE, DURAZNO, CEREZAS Y CIRUELAS.

### SEGURIDAD ELECTRICA

Al utilizar cualquier dispositivo electrodoméstico las precauciones básicas de seguridad que deben observarse son las siguientes:

- ¡CUIDADO! EVITE RIESGOS DE SHOCK ELÉCTRICO, NUNCA COLOQUE EL ENCHUFE, EL CABLE O LA BASE EN CONTACTO CON EL AGUA U OTROS LÍQUIDOS!
- NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON NINGÚN TIPO DE ADAPTADOR O CONVERTIDOR DE VOLTAGE. ESTE PRODUCTO FUE CONFECCIONADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE ELECTRICIDAD Y TIPOS DE ENCHUFE DE USA Y CANADÁ.
- EL USO DE ACCESORIOS, ENVASES DE CONSERVA NO RECOMENDADOS O VENDIDOS POR EL PROVEEDOR PUEDEN PRODUCIR INCENDIOS, SHOCKS ELÉCTRICOS O DAÑOS QUE INVALIDAN LA GARANTÍA.
- LA UTILIZACIÓN DE ADAPTADORES O CONVERTIDORES DE CORRIENTE ELÉCTRICA SE CONSIDERA UNA MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUE NO HA SIDO AUTORIZADA Y COMO TAL INVALIDA LA GARANTÍA. EL USO DE ESTE PRODUCTO EN LUGARES CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES ELECTRICAS PUEDE OCACIONAR DAÑOS EN EL PRODUCTO.
- DESENCHUFE LA NUTRIBULLET RX CUANDO NO LA UTILIZA. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE ELÉCTRICA ESTÉ DESCONECTADA ANTES DE ENSAMBLAR, DESAMBLAR, AGREGAR ADICIONALES O REALIZAR LA LIMPIEZA.

- No Tuerza o dañe el cable.
- No permita que el cable cuelgue a los lados de la mesa o mostrador.

- No permita que el cable toque superficies calientes, incluyendo cocinas.
- Periódicamente revise si el cable y/o enchufe no estén dañados.
- No opere ningún dispositivo electrodoméstico si los cables o enchufes están dañados.
- Si existiera algún problema de malfuncionamiento o deterioro del dispositivo desconéctelo totalmente y pónganse en Contacto con servicio al cliente para solicitar asistencia técnica o reemplazo del aparato.
- No retire el revestimiento de goma que se encuentra dentro de la base. para limpiar, desconecte y utilice una esponja humedecida en agua caliente.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA EXTRACCIÓN

La **NUTRIBULLET Rx** tiene dos modalidades: La modalidad **NUTRIBLAST Rx** (modo tradicional de Licuado) y la modalidad **SOUPERBLAST** (modo de elaboración sopa/puré) las cuales se explican más detalladamente en la sección "Cómo funciona" de esta guía. Lea cuidadosamente y respete las precauciones de seguridad especialmente cuando opera la modalidad **SOUPERBLAST** de la **NUTRIBULLET Rx**.

**¡ATENCIÓN! LA UNIDAD COMIENZA A FUNCIONAR UNA VEZ COLOCADA LA TAZA O JARRA EN LA BASE.**

**¡NUNCA DESATIENDA LA NUTRIBULLET Rx DURANTE EL FUNCIONAMIENTO!**

**CUALQUIER ELECTRODOMESTICO DEBE SER SUPERVISADO ATENTAMENTE ANTE LA PRESENCIA DE NIÑOS**

**NUNCA UTILIZE LAS CUCHILLAS EXTRACTORAS SIN LIQUIDOS YA QUE AL HACERLO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO.**

- NUNCA COLOQUE LAS MANOS O UTENSILIOS CERCA DE LA CUCHILLA MOVIBLE Y NUNCA UTILICE SUS MANOS O UTENSILIOS PARA BAJAR LAS PERILLAS SI LA NUTRIBULLET RX ESTÁ CONECTADA.
- LA CUCHILLAS SON FILOSAS. MANEJE LAS CUCHILLAS CUIDADOSAMENTE. NO MANIPULE LOS BORDES YA QUE PUEDE CAUSAR HERIDAS CORTANTES.
- VERIFIQUE LA JUNTA PARA ASEGURAR QUE LA CUCHILLA DE CORTE ESTÉ POSICIONADA ANTES DE CADA USO. CONTÁCTESE CON SERVICIO AL CLIENTE PARA VERIFICAR SI LA JUNTA SE ENCUENTRA POSICIONADA COMPLETAMENTE.

- **LA NUTRIBULLET RX NO ESTÁ DISPONIBLE PARA SU USO EN HORNOS MICROONDAS. NO COLOQUE LAS TAZAS NUTRIBULLET RX, BASES U OTROS ACCESORIOS EN MICROONDAS YA QUE DAÑARÁ EL EQUIPO. PARA CALENTAR SOPAS TRANSFIERA EL LÍQUIDO O PURÉ A CONTENEDORES APTOS PARA MICROONDAS U OLLAS DE COCINA.**
- **NUNCA PONGA EN EL MICROONDAS RECIPIENTES CERRADOS, SIN VENTILACIÓN YA QUE SU CONTENIDO PUEDE EXPANDIRSE CON LA PRESIÓN DEL CALOR Y PUEDE EXPLOTAR, CAUSANDO UNA LESIÓN O DAÑO A LA PROPIEDAD.**
- **NUNCA MEZCLE BEBIDAS GASIFICADAS. LA PRESIÓN DE EMISIONES DE GAS PUEDE HACER QUE EL CONTENEDOR EXPLOTE, RESULTANDO EN POSIBLES DAÑOS.**
- **NO COLOQUE LÍQUIDOS CALIENTES EN LA MEZCLADORA ANTES DE COMENZAR EL LICUADO. COMIENCE CON INGREDIENTES FRÍOS O A TEMPERATURA AMBIENTE (21°C/70°F O MENOS) LA SOPA SE CALENTARÁ DURANTE EL PROCESO DE EXTRACCIÓN A ~ 65°C/150°F.**
- **NO OPERE LA NUTRIBULLET RX CON TAZAS O JARRAS VACÍAS YA QUE PUEDEN CAUSAR DAÑOS EN EL DISPOSITIVO.**
- **DESPUÉS DE MEZCLAR LOS INGREDIENTES, quite la cuchilla, permita que se asienten los contenidos en la vasija y las presiones que se pudieron acumular durante el proceso de extracción. Si no lo va a consumir inmediatamente utilice la tapa de mantenimiento fresco para tapar el contenedor. Destape y suelte presión periódicamente si el tiempo de almacenamiento será mayor a unas pocas horas la presión puede haberse acumulado por fermentación.**
- **NO PERMITA QUE NINGUNA MEZCLA SEA COLOCADA DENTRO DE LA TAZA SELLADA CON LA CUCHILLA SIN PRIMERO HABER DEJADO SALIR TODA LA PRESIÓN.**
- **NO PERMITA QUE LOS NUTRIBLASTS Y SOUPERBLASTS PERMANEZCAN EN UN CONTENEDOR SELLADO POR MUCHO TIEMPO, DESENROSCUE LA TAPA Y ABRA LA TAZA POR UNOS MINUTOS, LOS AZÚCARES Y VEGETALES PUEDEN FERMENTAR OCASIONANDO AUMENTO DE PRESIÓN Y EXPANSIÓN EN LA VASIJA LO CUAL PUEDE GENERAR QUE LOS INGREDIENTES SE EXPANDAN Y SALPIQUEN AL ABRIRSE.**
- **SUELTE PRESIÓN DESENROSCANDO CUIDADOSAMENTE LA TAPA Y DESTAPANDO EL CONTENEDOR DURANTE UNOS MINUTOS.**

- Evite el contacto con partes móviles.
- Para reducir riesgos de daño nunca coloque el conjunto de cuchillas en la base si la Jarra no se encuentra apropiadamente ensamblada.
- Siempre opere el mezclador con la tapa ajustada.
- Mantenga las manos y los utensilios alejados de las hojas de corte mientras se pican o mezclan alimentos para reducir posibles daños personales y al dispositivo. Se puede utilizar un raspador siempre que el dispositivo no esté funcionando.

- No utilice la cuchilla transversal para moler alimentos secos como granos, cereales o café.
- Para evitar heridas o daños personales asegúrese que la cuchilla de base esté seguramente enroscada a la taza antes de colocarla en la Base y operar el dispositivo.
- No utilice la **NUTRIBULLET Rx** al aire libre.
- **NO MEZCLE LÍQUIDOS CALIENTES.**

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EXTRACCIONES PARA LOS NUTRIBLASTS

- **LA NUTRIBULLET RX ESTÁ PROGRAMADA PARA OPERAR DURANTE 1 MINUTO DURANTE EL MODO NUTRIBLAST (EL BOTÓN G SE ENCONTRARÁ DE COLOR VERDE).**
- **SI LA BASE ELÉCTRICA NO SE APAGA EN 1 MINUTO DURANTE EL MODO NUTRIBLAST, APÁGUELA MANUALMENTE LEVANTANDO LA TAZA DE LA BASE.**
- **APAGUE LA MÁQUINA EN CUALQUIER MOMENTO PRESIONANDO EL BOTÓN G QUE SE PONDRÁ VERDE, SIMPLEMENTE LEVANTE LA TAZA DE LA BASE. SI PRESIONA EL BOTÓN G DURANTE 2 MINUTOS Y LA LUZ SE PONE ROJA USTED SE ENCUENTRA EN EL MODO SOUPERBLAST, SIMPLEMENTE LEVANTE LA TAZA DE LA BASE ELÉCTRICA Y APAGUE LA UNIDAD. LA LUZ SE APAGARÁ Y LA CUCHILLA DEJARÁ DE GIRAR.**
- **OPERE SÓLO LA MODALIDAD NUTRIBLAST CON 1 INTERVALO.**
- **DESPUÉS DEL CICLO INICIAL, APAGUE LA BASE COMPLETAMENTE Y ESPERE 15 SEGUNDOS ANTES REINICIAR.**
- **NO OPERE DURANTE MÁS DE TRES INTERVALOS CONSECUTIVOS DE 1 MINUTO SIN PERMITIR QUE LA BASE SE ENFRÍE PARA EVITAR RECALENTAMIENTO. PERMITA QUE LOS INGREDIENTES SE ASIENTEN DURANTE 2 O 3 MINUTOS DESPUÉS DEL TERCER CICLO.**
- **LA BASE ELÉCTRICA ESTÁ EQUIPADA CON UN DISYUNTOR TÉRMICO INTERNO QUE APAGA LA BASE EN CASO DE RECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD.**
- **SI LA BASE RECALIENTA Y SE APAGA, DESCONECTE LA UNIDAD Y DÉJELA ENFRIAR DURANTE UNA O MÁS HORAS ANTES DE INTENTAR UTILIZARLA NUEVAMENTE. LA BASE SE RESETEARÁ CUANDO LA UNIDAD ESTÉ DESCONECTADA Y EL DISYUNTOR TERMAL HAYA ENFRIADO SUFICIENTEMENTE.**

- **CUANDO PREPARE PASTA DE NUECES O ALIMENTOS BASADOS EN ACEITE, DEBIDO A SU CONSISTENCIA, LOS ALIMENTOS SE PEGARÁN A LOS LADOS DEL CONTENEDOR DESPUÉS DE PROCESADOS. PROCÉSELOS EN INTERVALOS DE 30 SEGUNDOS LEVANTANDO SIMPLEMENTE LA TAZA DE LA BASE. ENTRE CICLOS UTILICE UNA COMBINACIÓN DEL MÉTODO TAP (PÁGINA 15) Y ABRA LA TAZA CUANDO SEA NECESARIO PARA RASPAR LOS INGREDIENTES HACIA EL CENTRO DEL CONTENEDOR ANTES DE CONTINUAR CON EL PROCESO.**
- **PERMITA QUE LA MÁQUINA SE ENFRÍE DURANTE 10 MINUTOS DESPUÉS DE 4 A 5 CICLOS DE FUNCIONAMIENTO PARA IMPEDIR EL RECALENTAMIENTO Y DAÑO DE LA UNIDAD.**

- Para prevenir pérdidas siempre adapte y ajuste la cuchilla a la taza **NUTRIBLAST Rx** antes de invertirla y colocarla en la base motora.
- **PARA ENCENDER LA UNIDAD CON TECNOLOGÍA INTELIGENTE (SMART):**  
Conecte la base de operaciones en una toma eléctrica. Presione el botón de poder, localizado al ángulo de 90 grados para la izquierda del Botón-G. Esto causará el botón de poder que brilla **AZUL**. Después, coloque la taza “lado de la lámina para abajo” en la base de poder. Esto activará la función de la Tecnología ELEGANTE de **NUTRIBULLET Rx**, causando el Botón-G por delante de la unidad para brillar de **VERDE**. \*Al lado del botón de poder **AZUL**, colocado en la parte gris de la base del motor, está el botón **AZUL** con las letras- I/O, enseguida.
- Una vez activada, la unidad funcionará durante 1 minuto en el modo de **NUTRIBLAST Rx** normal antes de que se apague automáticamente. El Botón-G dejará de brillar **VERDE** al final del ciclo de 1-minuto. Para apagar completamente antes de completar el ciclo o bien levantar la Copa de la base, o presione el botón de poder, localizado al ángulo de 90 grados para la izquierda del Botón-G. El botón de poder se extenderá desde su posición empotrada y la luz **AZUL** ya no será iluminada, lo que significa que la energía está apagada.
- En la Modalidad **NUTRIBLAST Rx** el motor operará dos ciclos en intervalos de 1 minuto. Primero disminuirá a la mitad el minuto intervalo para permitir que los ingredientes se asienten y el proceso sea eficiente. Luego aumentará nuevamente la energía en la segunda parte del intervalo. Esta es una función normal en el Modo **NUTRIBULLET Rx**.

## INSTRUCCIONES DE APAGADO

- Para apagar la máquina en cualquier momento durante el ciclo **NUTRIBLAST** (indicado por el Botón-G lucido de **VERDE**), oprima el botón de poder, localizado al ángulo de 90 grados para la izquierda del Botón-G y sólo tiene que levantar la copa de la base de poder. Cuando el buque se eliminará de la base de poder, sólo el Botón-G, se le apagará la luz **VERDE**. Cuando al poder se le presiona el botón de apagado, la luz **AZUL** se apagará y la hoja se deje de girar. Para apagar el motor de la máquina en cualquier momento durante Modo SouperBlast (indicado por el **ROJO** brillante Botón-G), pulse el botón de apagado, localizado al ángulo de 90 grados

para la izquierda del Botón-G y simplemente levante el **SOUPERBLAST** el Lanzador de la base de poder. Cuando el buque se eliminará de la base de poder, sólo la cruz G-botón se apagará la luz. Cuando el poder se presiona el botón de apagado, la luz **AZUL** se apagará y la hoja se deje de girar. Presione el botón de apagado cuando la máquina no está en uso.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA PROCESAR SOPAS

- **¡ADVERTENCIA! USE SOLAMENTE LA JARRA SOUPERBLAST Y LA TAPA DE DOS PIEZAS PARA ACCIONAR LA NUTRIBULLET RX EN LA MODALIDAD SOUPERBLAST. LA JARRA SOUPERBLAST ESTÁ ESPECIALMENTE VENTILADA PARA ELIMINAR PRESIÓN DURANTE EL PROCESO DE CALENTAMIENTO DE LA MEZCLA DE LA SOPA. OTRAS VASIJAS NO ESTÁN CONVENIENTEMENTE AIREADAS Y SE PUEDEN FRACTURAR Y CAUSAR DAÑOS SI SON MAL UTILIZADAS EN EL MODO SOUPERBLAST.**
- **PARA PREVENIR EL RECALENTAMIENTO: NO REPITA EL MODO SOUPERBLAST PARA LA MISMA SOPA CALIENTE. PARA MAYOR TEMPERATURA UTILICE UN MICROONDAS. COLOQUE LA SOPA EN UN RECIPIENTE SEGURO PARA MICROONDAS Y CALIENTE EL CONTENIDO A LA TEMPERATURA DESEADA. PARA HACER UNA SOPA NUEVA, VACIE EL CONTENIDO VIEJO, AGREGUE NUEVOS INGREDIENTES Y ESPERE 1 MINUTO COMPLETO ANTES DE VOLVER A COLOCAR LA VASIJA EN LA BASE Y COMENZAR UN NUEVO CICLO SMART. NO REPITA MAS DE 2 CICLOS EN EL MODO SOUPERBLAST DESCANSANDO 1 MINUTO ENTRE CICLOS.**
- **NO OPERE LA NUTRIBULLET RX EN EL MODO SOUPERBLAST MAS DE 2 CICLOS CONSECUTIVAMENTE SIN PERMITIR QUE LA BASE NUTRIBULLET RX Y ACCESORIOS SOUPERBLAST SE ENFRIEN DURANTE 30 A 60 MINUTOS. PARA PREVENIR RECALENTAMIENTO Y PERMITIR QUE LOS INGREDIENTES SE ASIENTEN ANTES DE CONTINUAR LA MEZCLA.**
- **SI LA BASE ELÉCTRICA NO SE APAGA DURANTE 1 A 7 MINUTOS DE INTERVALO DURANTE EL MODO SOUPERBLAST, SIMPLEMENTE RETIRE LA TAZA DE LA BASE.**
- **PERMITA QUE LA BASE SE APAGUE COMPLETAMENTE EN EL INTERVALO INICIAL Y ESPERE DE 3 A 4 MINUTOS ENTRE INTERVALOS.**
- **LA BASE ESTÁ EQUIPADA CON UN DISYUNTOR TERMICO INTERNO QUE APAGA LA BASE CUANDO LA UNIDAD RECALIENTA. SI LA BASE RECALIENTA Y SE APAGA, DESCONECTE LA BASE Y DEJE ENFRIAR DURANTE 1 HORA O MÁS ANTES DE VOLVER A UTILIZARLA. LA BASE SE RESETEA CUANDO LA UNIDAD ESTÁ DESCONECTADA Y EL DISYUNTOR SE HA ENFRIADO SUFICIENTEMENTE.**

## ¡PRECAUCIÓN, TEMPERATURA!

- DURANTE EL MODO SOUPERBLAST. EL CONTENIDO PUEDE ALCANZAR UNA TEMPERATURA DE 70°C/150° F POR LA FRICCIÓN DE LA CUCHILLA.
- MANTENGA LAS MANOS Y OTRAS PARTES EXPUESTAS DE LA PIEL LEJOS DE LA TAPA DE APERTURA PARA PREVENIR POSIBLES QUEMADURAS DURANTE EL MODO SOUPERBLAST.
- NO quite la tapa durante el procesamiento- los ingredientes se calientan y pueden salpicar y causar heridas.
- NO TOQUE LA JARRA CON LAS MANOS DESPUES DE OPERAR EL MODO SOUPERBLAST PORQUE LA SUPERFICIE, LAS CUCHILLAS Y OTROS MECANISMOS ESTARÁN CALIENTES.
- SIEMPRE UTILICE MANOPLAS RESISTENTES AL CALOR PARA MANIPULAR LA JARRA Y SOSTENER LA PARTE INFERIOR DEL CONTENEDOR.
- ABRA LA TAPA DE LA JARRA SOUPERBLAST CON MUCHO CUIDADO YA QUE EL VAPOR Y LA HUMEDAD PUEDEN CAUSAR ESCALDADURAS.

- Siempre sujete la cuchilla a la **Jarra SouperBlast** y ajuste con la mano para evitar pérdidas antes de agregar los ingredientes.
- **NUNCA UTILICE LA CUCHILLA MOLEDORA SIN LIQUIDO, ESTO PUEDE DAÑARLA.**
- No utilice la Jarra en la base eléctrica sin la tapa negra y verifique que la ventana superior esté en su lugar cuando opere la **NutriBullet Rx**.
- **PARA ACTIVAR EL MODO de NUTRIBULLET EN SOUPERBLAST** con tecnología inteligente, enchufe la maquina en un tomacorriente eléctrico. Presione el botón de poder, localizado al angulo de 90 grados para la izquierda del Botón-G. El botón de poder iluminará de **AZUL**, lo que significa el poder esta prendido. A continuación, coloque la taza y hoja hacia abajo sobre la base del motor. Esto activará la Función de la tecnología inteligente de **NutriBullet Rx**, causando el botón-G en el frente de la unidad que se ilumine de **VERDE**.
- **PARA INICIAR EL MODO SOUPERBLAST**, presione, en cualquier momento, el botón G **VERDE** en la base durante 2 segundos, la luz cambiará de **VERDE a ROJA** confirmando el inicio del Modo **SouperBlast**. El mezclador operará durante 7 minutos antes de finalizar automáticamente. (la luz **ROJA** del Botón G desaparecerá). una vez apagada, simplemente retire la **Jarra SouperBlast**.
- El motor realizará 3 ciclos programados en 7 minutos – disminuirá la velocidad dos veces durante el ciclo para permitir que los ingredientes se asienten y luego continuará con el tiempo restante del ciclo. Esta es una función normal de la **NutriBullet Rx**.
- Los contenidos en el interior pueden alcanzar una temperatura de 70°C /150°F por la fricción de la cuchilla.


- Si usted desea procesar su sopa en un tiempo menor al programado simplemente retire la **Jarra SouperBlast** de la Base.
- Permita que el tiempo de procesamiento se complete totalmente antes de agregar ingredientes.
- Favor de siempre oprimir el botón de poder cuando no esté en uso. La luz **AZUL** dejará de brillar intensamente, lo que significa el poder está apagado.

## PRECAUCIONES DE LIMPIEZA

- SIEMPRE DESCONECTE LA BASE ANTES DE COMENZAR LA LIMPIEZA, ARMADO O DESARMADO DE LA UNIDAD.
- NUNCA SUMERGA LA BASE EN EL AGUA O LAVAVAJILLAS. LIMPIE CUALQUIER RESIDUO DENTRO DE LA BASE ELÉCTRICA INMEDIATAMENTE PARA MANTENER LA MÁQUINA EN BUEN ESTADO OPERATIVO.
- NO LAVE LAS HOJAS/CUCHILLAS EN EL LAVAVAJILLAS YA QUE LAS ALTAS TEMPERATURAS PUEDEN DAÑAR LAS JUNTAS.
- LAS TAZAS DE LA NUTRIBULLET RX SE PUEDEN LAVAR EN EL LAVAVAJILLAS COLOCADAS EN LA CESTA SUPERIOR Y UTILIZANDO EL CICLO NORMAL (SIN DESINFECTAR).
- LAS TAZAS Y CUCHILLAS NUTRIBULLET RX NO DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA HIRVIENDO YA QUE ESTA PUEDE DEFORMAR EL PLÁSTICO Y DAÑAR LAS SELLADURAS.
- ¡LAS CUCHILLAS SON FILOSAS! TENGA CUIDADO AL MANIPULARLAS PARA PREVENIR LASTIMADURAS. ENJUAGUE LAS CUCHILLAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USO PARA IMPEDIR QUE LOS RESIDUOS SE SEQUEN Y SE ADHIERAN A COMPONENTES DE LA HOJA. UTILICE EL CEPILLO INCLUIDO PARA DESPRENDER CON CUIDADO LOS RESIDUOS ALREDEDOR DE LA HOJA, LAS JUNTAS Y HEBRAS ALOJADAS EN LA HOJA.
- LAVE A MANO SOLAMENTE CON JABÓN DE VAJILLA Y AGUA TIBIA. ( NO UTILICE AGUA CALIENTE)
- SEQUE INMEDIATAMENTE.
- PARA RESIDUOS DUROS SUMERGA EN 1/2 TAZA DE AGUA TIBIA (NO CALIENTE) EN AGUA JABONOSA SUAVE. LUEGO SIMPLEMENTE TUERSA LA HOJA, TÓMELA DE LA BASE Y GÍRELA DURANTE 30 A 45 SEGUNDOS. LUEGO UN CEPILLADO RÁPIDO.
- AL LAVAR LAS HOJAS NO INTENTE QUITAR EL ANILLO DE JUNTA. SIMPLEMENTE LAVE A MANO LAS CUCHILLAS EN AGUA JABONOSA SUAVE. UN INTENTO DE QUITAR LA JUNTA PUEDE DAÑAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS CUCHILLAS SERIAMENTE Y CAUSAR PÉRDIDAS.

## LIMPIEZA PROFUNDA

- Si se secan los ingredientes dentro de las tazas **NutriBullet Rx** y la jarra **SouperBlast**, haga que la limpieza sea fácil llenando la taza con 2/3 de agua jabonosa tibia y coloque la **Hoja Extractora** y si utiliza la jarra **SouperBlast** coloque las tapas. Ubique la taza sobre la base **NutriBullet Rx** durante 20 a 30 segundos. Esto aflojará los ingredientes duros, con un suave fregado y enjuague estará listo.

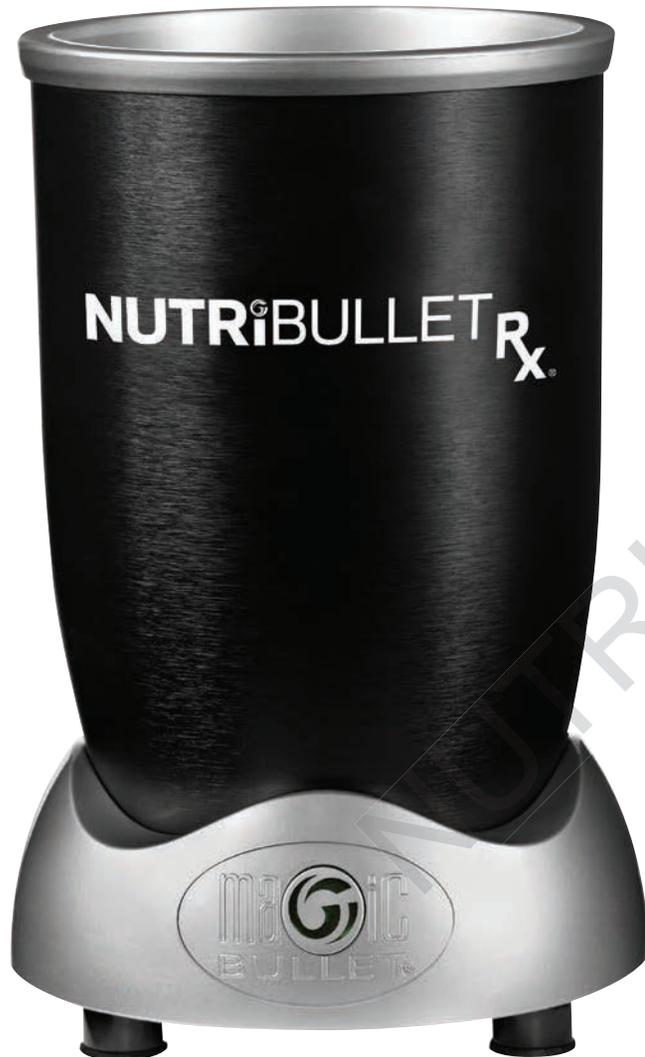

## LIMPIEZA DE LA BASE ELECTRICA NUTRIBULLET Rx

Por lo general la Base Eléctrica no necesita limpieza, pero si la cuchilla no se ajusta a la taza correctamente esto puede causar el fluido de líquidos hacia la Base y las perillas operativas.

**Aquí explicamos cómo realizar la limpieza:**

**Paso 1:** ¡Lo más importante es DESCONECTAR la Base antes de realizar la limpieza!

**Paso 2:** Utilice un trapo húmedo para limpiar las partes de adentro y de afuera de la Base.

- **NUNCA SUMERGA LA BASE EN AGUA NI TAMPOCO USE EL LAVAVAJILLAS.**
- Nunca acerque las manos o utensilios a la cuchilla y nunca presiones los botones operativos cuando la base está conectada.

**LIMPIEZA PROFUNDA:**

- Si la parte de adentro de la Base está pegajosa debido a derrames siga las instrucciones adicionales:
- **DESCONECTE** la Base Eléctrica **ANTES** de limpiar.
- Coloque la Base en una toalla de vajilla para sacar los residuos y los líquidos. Vierta en 1/8 de taza un poco de vinagre destilado y agua tibia (no caliente), (una parte de vinagre y 2 partes de agua) en la Base donde la hoja se asienta normalmente durante el uso.
- Inmediatamente utilice un cepillo de vajilla para despegar los residuos y luego limpie con trapo húmedo.
- La Base Eléctrica está construida con un conducto de drenaje para drenar los residuos líquidos en forma segura sin dañar los componentes internos.

## INFORMACIÓN SOBRE CONEXIÓN POLARIZADA

- Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una punta del enchufe es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de shock eléctrico. Este enchufe se conecta con una salida eléctrica polarizada. Si el enchufe no encaja totalmente en la toma de salida, se debe revertir. Si aun así no encaja, contacte un electricista calificado. De ninguna manera modifique el enchufe original ya que esto invalida la garantía.

**ESTAS INSTRUCCIONES SON  
PARA USO DOMÉSTICO  
SOLAMENTE**

# LO QUE USTED COMPRA:



- 

1 Tapa de abrir-cerrar para mantener fresco
- 

1 Cuchilla Removedora
- 

1 Base Eléctrica Alta
- 


1 Cuchilla Extractora
- 

1 Cepillo para limpiar las cuchillas
- 


1 Jarra Grande con tapa
- 

1 Jarra SouperBlast con 2 tapas
- 

1 taza chica con 1 anillo cómodo para los labios

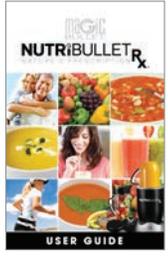

1 Guía para el Usuario

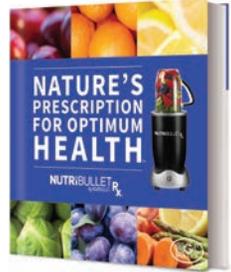

1 Libro de Recetas

# COMO FUNCIONA

\* No opere el Modo SouperBlast con ninguna de las tazas mezcladoras. Solamente utilice la Jarra ventilada SouperBlast. Primero, lea las instrucciones:

## EXTRACCIÓN PARA NUTRIBLAST Rx'S

- 1 Agregue ingredientes en una de las tazas.
- 2 Vierta líquido hasta la Línea Máxima, enrosque la Cuchilla Extractora a la taza, ajuste con la mano para asegurar que la junta esté sellada.
- 3 Conecte la base de poder en una toma de corriente eléctrica. Presione el botón de poder, localizado al ángulo de 90 grados para la izquierda del Botón-G para encender la máquina. La luz del botón de poder se ilumina en color **AZUL**, lo que significa poder. Luego, coloque la hoja-copa hacia abajo en la base de poder. Esto activará el **NutriBullet Rx** de función de tecnología inteligente, lo que provoca que el Botón-G en la parte frontal de la unidad iluminarse en color **VERDE** y la iniciación del ciclo de extracción de 1-minuto. \*Al lado del botón de poder **AZUL**, colocado en la parte gris de la base del motor, esta el botón **AZUL** con las letras- I/O, enseguida. .
- 4 Cuando el ciclo se ha completado y la luz **VERDE** del Botón-G se ha apagado, apague la unidad pulsando el botón de poder, localizado al ángulo de 90 grados para la izquierda del Botón-G. La luz **AZUL** se apagará, lo que significa que la energía de su maquina está apagada.



**Nota:** Usted puede retirar la taza en cualquier momento durante el ciclo de mezclado simplemente levantando la taza de la Base Eléctrica. Si se requiriera mayor tiempo de extracción, retire la taza, espere 15 segundos, luego vuelva a colocar la taza en la Base para comenzar a operar un nuevo ciclo SMART. No repita más de tres ciclos consecutivos descansando 15 segundos entre ciclos. Si usted presiona el botón G **VERDE** y la luz **ROJA**, se enciende, usted se encuentra en el **Modo SouperBlast**. Simplemente levante la taza de la Base de operaciones en cualquier momento para salir de este modo o presione el botón de poder, localizado al ángulo de 90 grados para la izquierda del Botón-G. Cuando el buque es quitado de la base de operaciones, sólo la luz del Botón-G se apagará. Cuando el botón de poder sea presionado, la luz **AZUL** se apagará y la lámina dejará de girar. Siempre presione el botón de poder para corte de energía al finalización de su procesamiento.

- **NOTA: SI EN CUALQUIER MOMENTO EL BOTÓN G ES PRESIONADO Y SE TORNA ROJO SE INICIARÁ EL MODO SOUPERBLAST.**
- **AL PROCESAR INGREDIENTES OLEOSOS O PEGAJOSOS TENGA EN CUENTA LAS INSTRUCCIONES LISTADAS EN LA PÁGINA 15 BAJO EL NOMBRE DE TÉCNICA TAP.**

## EXTRACCIÓN PARA **SOUPERBLASTS**

- 1 Enrosque la hoja extractora en la **Jarra SouperBlast**.
- 2 Agregue ingredientes a la Jarra y adjunte con seguridad la tapa ventilada de 2 piezas de la **Jarra SouperBlast**.
- 3 Conecte la base de poder en una toma de corriente eléctrica. Presione el botón de poder, localizado al ángulo de 90 grados para la izquierda del Botón-G para encender la máquina. La luz del botón de poder se ilumina en color **AZUL**, lo que significa poder. Luego, coloque la hoja-copa hacia abajo en la base de poder. Esto activará el **NutriBullet Rx** de función de tecnología inteligente, lo que provoca que el Boton-G en la parte frontal de la unidad iluminarse en color **VERDE**.
- 4 En cualquier momento presione el Botón G **VERDE** durante 2 segundos para iniciar el **Modo SouperBlast**. Esto causará que el Botón G se torne **ROJO** y provoque que con la tecnología SMART opere durante 7 minutos y los ingredientes alcancen una temperatura de 70°C/ 150°F dentro de la **Jarra SouperBlast**. Esta unidad está programada para disminuir la velocidad 2 veces durante el ciclo de 7 minutos para permitir que los ingredientes se asienten y mejorar el procesamiento de los mismos. Esto es normal.

El ciclo de Tecnología SMART estará completo luego del programa de 7 minutos, indicando que el **Modo SouperBlast** ha concluido. **No repita el Modo SouperBlast para la misma sopa caliente.** Si se requiere más calor coloque los ingredientes en un contenedor seguro para microondas y continúe calentando los alimentos a la temperatura deseada. Para hacer una sopa nueva, vacíe los contenidos, agregue nuevos ingredientes y espere 1 minuto completo antes de colocar la vasija en la base para iniciar un nuevo ciclo de Tecnología SMART. **No repita más de 2 ciclos en el Modo SouperBlast descansando 1 minuto entre ciclos.** Después de 2 ciclos consecutivos, permita que la Base Eléctrica **NutriBullet Rx** y accesorios se enfríen durante 30 a 60 minutos. Luego desconecte la unidad.



**¡ADVERTENCIA! DESPUES DEL MODO SOUPERBLAST, LA SUPERFICIE DE LA JARRA, LAS CUCHILLAS Y COMPONENTES ESTARÁN CALIENTES. NO TOQUE CON LAS MANOS. SIEMPRE UTILICE MANOPLAS PARA AGARRAR LA MANIJA Y SOSTENER LA PARTE INFERIOR DE LA JARRA.**

**• SI DESEA QUE LA SOPA ESTÉ MÁS CALIENTE O SI DESEA RE CALENTARLA, PRIMERO VIERTALA EN UN RECIPIENTE APTO PARA MICROONDAS U HORNO Y CALIENTELA POR SEPARADO. NO RE CALIENTE ALIMENTOS EN LA NUTRIBULLET RX.**

# COMO FUNCIONA

## TECNICA DE **BATIDO**

Algunas veces, si usted colma la taza con ingredientes o no vierte suficiente agua, la densidad de la mezcla puede aumentar. Esto causa la dificultad que los ingredientes que se encuentran arriba puedan bajar a la cuchilla. Si se torna difícil que bajen, simplemente use la Técnica de Batido.

- 1 Retire la taza y la hoja cuchilla de la Base.
- 2 Con la taza y el ensamble de cuchillas en la mano, bata los ingredientes como un Cocktail Batido. Luego coloque la taza nuevamente en la Base.



## TECNICA **TAP**

Para ingredientes realmente duros que no llegan a recircular en la zona de corte, simplemente utilice la Técnica Tap.

- 1 Retire la taza y el ensamblado de la Base Eléctrica y golpee sobre el mostrador o mesa para forzar a los ingredientes duros a que bajen a las cuchillas.
- 2 Coloque la taza en la Base nuevamente para continuar el proceso.



**AL PROCESAR MANTEQUILLAS O ALIMENTOS BASADOS EN ACEITES, DEBIDO A SU CONSISTENCIA, LOS ALIMENTOS PROCESADOS SE ADHIEREN A LOS LADOS. ENTRE CICLOS UTILICE UNA COMBINACIÓN DE LA TÉCNICA TAP (PÁGINA 15) Y EL SISTEMA DE RASPADO DE LOS INGREDIENTES AL CENTRO DE LA TAZA ANTES DE CONTINUAR PROCESANDO EN INTERVALOS DE 30 SEGUNDOS.**

**PERMITA QUE LA MÁQUINA SE ENFRÍE DURANTE 10 MINUTOS DESPUÉS DE 4 A 5 CICLOS PARA PREVENIR EL RECALENTAMIENTO Y EVITAR DAÑOS A LA UNIDAD.**



# LIMPIEZA

**ADVERTENCIA: SIEMPRE DESCONECTE LA NUTRIBULLET RX PARA REALIZAR LA LIMPIEZA O ENSAMBLADO.**

## Lavado de la NUTRIBULLET Rx

La limpieza de la **NUTRIBULLET Rx** es tan fácil . . . simplemente coloque cualquiera de las piezas en la bandeja superior del lavavajillas con excepción de la Base Eléctrica y el Soporte de la Cuchilla, o lave a mano en agua jabonosa tibia y enjuague.

## PRECAUCIONES PARA LA LIMPIEZA

- SIEMPRE DESCONECTE LA BASE ANTES DE COMENZAR LA LIMPIEZA, ARMADO O DESARMADO DE LA UNIDAD.
- NUNCA SUMERGA LA BASE EN EL AGUA O LAVAVAJILLAS. LIMPIE CUALQUIER RESIDUO DENTRO DE LA BASE ELÉCTRICA INMEDIATAMENTE PARA MANTENER LA MÁQUINA EN BUEN ESTADO OPERATIVO.
- NO LAVE LAS HOJAS/CUCHILLAS EN EL LAVAVAJILLAS YA QUE LAS ALTAS TEMPERATURAS PUEDEN DAÑAR LAS JUNTAS.
- LAS TAZAS DE LA NUTRIBULLET RX SE PUEDEN LAVAR EN EL LAVAVAJILLAS COLOCADAS EN LA CESTA SUPERIOR Y UTILIZANDO EL CICLO NORMAL (SIN DESINFECTAR).
- LAS TAZAS Y CUCHILLAS NUTRIBULLET RX NO DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA HIRVIENDO YA QUE ESTA PUEDE DEFORMAR EL PLÁSTICO Y DAÑAR LAS SELLADURAS.
- ¡LAS CUCHILLAS SON FILOSAS! TENGA CUIDADO AL MANIPULARLAS PARA PREVENIR LASTIMADURAS. ENJUAGUE LAS CUCHILLAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USO PARA IMPEDIR QUE LOS RESIDUOS SE SEQUEN Y SE ADHIERAN A COMPONENTES DE LA HOJA. UTILICE EL CEPILLO INCLUIDO PARA DESPRENDER CON CUIDADO LOS RESIDUOS ALREDEDOR DE LA HOJA, LAS JUNTAS Y HEBRAS ALOJADAS EN LA HOJA.
- LAVE A MANO SOLAMENTE CON JABÓN DE VAJILLA Y AGUA TIBIA. ( NO UTILICE AGUA CALIENTE)
- SEQUE INMEDIATAMENTE.
- PARA RESIDUOS Duros SUMERGA EN 1/2 TAZA DE AGUA TIBIA (NO CALIENTE) EN AGUA JABONOSA SUAVE. LUEGO SIMPLEMENTE TUERSA LA HOJA, TÓMELA DE LA BASE Y GÍRELA DURANTE 30 A 45 SEGUNDOS. LUEGO UN CEPILLADO RÁPIDO.
- AL LAVAR LAS HOJAS NO INTENTE QUITAR EL ANILLO DE JUNTA. SIMPLEMENTE LAVE A MANO LAS CUCHILLAS EN AGUA JABONOSA SUAVE. UN INTENTO DE QUITAR LA JUNTA PUEDE DAÑAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS CUCHILLAS SERIAMENTE Y CAUSAR PÉRDIDAS. SI CON EL TIEMPO SE DETERIORAN PÓNGASE EN CONTACTO CON SERVICIO AL CLIENTE PARA SOLICITAR UN REEMPLAZO DE LA HOJA AL:  
1-844-696-2791

## LIMPIEZA PROFUNDA

Si se secan los ingredientes dentro de las tazas **NutriBullet Rx** o la **jarra SouperBlast**, haga que la limpieza sea fácil llenando la taza con 2/3 de agua jabonosa tibia y coloque la **Hoja Extractora** y si utiliza la **jarra SouperBlast** coloque las tapas. Ubique la taza sobre la base **NutriBullet Rx** durante 20 a 30 segundos. Esto aflojará los ingredientes duros, con un suave fregado y enjuague estará listo.

## LIMPIEZA DE LA BASE ELECTRICA NUTRIBULLET Rx

Por lo general la Base Eléctrica no se ensucia, pero si la cuchilla no se ajusta a la taza correctamente esto puede causar el fluido de líquidos hacia la Base y las perillas operativas.

**Aquí explicamos cómo realizar la limpieza:**

**Paso 1:** ¡Lo más importante es DESCONECTAR la Base antes de realizar la limpieza!

**Paso 2:** Utilice un trapo húmedo para limpiar las partes de adentro y de afuera de la Base.

- **NUNCA SUMERGA LA BASE EN AGUA NI TAMPOCO USE EL LAVAVAJILLAS.**
- Nunca acerque las manos o utensilios a la cuchilla y nunca presiones los botones operativos cuando la base está conectada.

# COMO CREAR UN NUTRIBLAST



**¡NOTA!**  
**1 SIEMPRE SE DEBE AGREGAR LÍQUIDO ANTES DE MEZCLAR UN NUTRIBLAST.**  
**2 ¡NO REBALSE LA TAZA! EL LÍQUIDO DEBE ALCANZAR LA LÍNEA MÁXIMA.**

## NUTRIBLAST Rx

Agregue agua hasta la línea MÁXIMA

Agregue la “Potencia”

50% fruta  
(¡Tanta variedad como sea posible!)

50% de hojas verdes  
(2 tazas= 1 porción)

## ¡ADVERTENCIA!

**SEMILLAS MALAS:** Aunque la **EXTRACCIÓN DE NUTRIENTES** es increíblemente beneficiosa, hay semillas y cortezas frutales que no tienen la misma cualidad. Las siguientes semillas y carozos contienen químicos que emiten cianuro en el organismo al ingerirlos. **NO UTILICE** las siguientes semillas y carozos en la **NUTRIBULLET Rx**: semillas de manzana, carozos de cerezas, duraznos, damascos, y ciruelas.

**NOTA:** Usted debe agregar líquidos hasta la línea **Máxima** durante el procesamiento de mezclado para obtener una buena extracción y lograr los mejores resultados en gusto y textura con su **NUTRIBULLET Rx** y prevenir daños a la hoja. Agregue suficiente líquido hasta cubrir los ingredientes, gire la hoja y mezcle. Algunos de nuestros líquidos favoritos son agua, agua de coco y leche de almendras sin endulzar.

**CONSEJO:** Recomendamos usar frutas congeladas tales como cerezas y bananas si usted desea un **NUTRIBLAST** helado.



## ¡EN 4 PASOS FÁCILES!

- 1 Llene la taza con 50% de hojas verdes + 50 % de fruta.
- 2 Agregue agua hasta la línea **MAX** (agregue hielo si lo desea).
- 3 Adicione 1/8 a 1/4 de nueces y/o semillas (si desea).
- 4 Gire la hoja **NUTRIBULLET Rx** y mezcle hasta licuar.

### HOJAS VERDES: 50 %

Elija una de las hojas verdes de la lista siguiente, ¡o haga una mezcla de hojas! Llene la taza grande hasta el 50% con hojas verdes. Prepare 2 tazas completas (2 puñados) de hojas por Licuado.

- Hojas de repollo verde
- Acelga
- Col rizada
- Lechuga romana
- Espinaca
- Hojas verdes

### FRUTAS: 50%

Selecciones tantas frutas como desee para igualar 50% de su **NUTRIBLAST Rx**.

- Manzana
- Aguacate
- Banana
- Zarzamoras
- Melón
- Arándanos rojos
- Higos
- Uvas Verdes
- Guayaba
- Melón verde
- Kiwi
- Mango
- Nectarina
- Naranja
- Papaya
- Durazno
- Pera
- Piña
- Ciruela
- Frambuesas
- Uvas Rojas
- Fresas
- Sandía

### POTENCIA: 1/4 DE TAZA

Lo siguientes ingredientes son una parte importante de su **NUTRIBLAST Rx** que agregan fibra y nutrición adicional a cada sorbo. Agregue de 1/8 a 1/4 taza a cada Licuado.

- | Nueces                          | Semillas  | Súper Energía                       |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Almendras | <input type="radio"/> Semillas se Chia          | <input type="radio"/> Bayas de Goji |
| <input type="radio"/> Anacardos | <input type="radio"/> Semillas de Lino (linaza) | <input type="radio"/> Bayas Acaí    |
| <input type="radio"/> Nueces    | <input type="radio"/> Semillas de Cáñamo        |                                     |
|                                 | <input type="radio"/> Semillas de Calabaza      |                                     |
|                                 | <input type="radio"/> Semillas de Sésamo        |                                     |
|                                 | <input type="radio"/> Semillas de Girasol       |                                     |

maGic  
BULLET®

# NUTRIBULLET<sup>®</sup> Rx<sup>®</sup>

UNA RECETA NATURAL



## ¡TRANSFORME SU SALUD CON LA MEJOR NUTRICION DISPONIBLE!

En NUTRIBULLET, LLC nuestro lema ha sido siempre, no es lo que usted come. . . sino lo que usted absorbe. Ahora, con la **NUTRIBULLET Rx** usted tiene la posibilidad de extraer alimentos en el mejor estado de biodisponibilidad posible utilizando la tecnología más revolucionaria. La **NUTRIBULLET Rx** es el resultado de muchos años de investigación y desarrollo llevados a cabo por los mejores ingenieros, expertos nutricionistas, médicos destacados y laboratorios líderes para crear la mejor máquina de su clase en todo el mundo.

El motor, la velocidad, las cualidades de temperatura y el diseño único de la **NUTRIBULLET Rx** hacen que sea más fácil que nunca maximizar la toma y absorción diaria de verduras, frutas, nueces, semillas y superalimentos. . . los mismos alimentos que han sido científicamente probados para reducir mortalidad cuando se consumen y se absorben en abundancia.

Únase a los millones de usuarios de **NUTRIBULLET** que han transformado su salud con el poder de una buena nutrición, también conocida como "la receta de la naturaleza" para lucir y sentirse mucho mejor de lo que alguna vez soñó.